

# MON VOILET MONTE SUR LE BOUTON DESCENTE ET DESCEND SUR LE BOUTON MONTÉE

Les télécommandes compatibles sont :



OPY

ou



UNO

+



NOÉ



Munissez-vous d'un trombone

1

POSITIONNER LE VOILET À MI-HAUTEUR À L'AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE



2

REPÉRER LE N ET LE P AU DOS DE LA TÉLÉCOMMANDE



a/ À l'aide d'un trombone, positionner le commutateur sur **P**.



b/ Appuyer en même temps sur le bouton **Montée** et sur le bouton **Descente**, pendant **5 secondes**.



Le volet fait un mouvement




c/ Repositionner le commutateur sur **N**.



puis



d/ Appuyer sur le bouton **Descente**, puis appuyer sur le bouton **Stop**.



LE SENS DE ROTATION A-T-IL BIEN ÉTÉ INVERSÉ ?

OUI

1

Cliquez ici

NON

Cliquez ici



a/ Positionner le commutateur sur **P**.



b/ Appuyer en même temps sur le bouton **Montée** et sur le bouton **Descente**, pendant **5 secondes**.



Le volet fait un mouvement



c/ Repositionner le commutateur sur **N**.



puis



d/ Appuyer sur le bouton **Descente**, puis appuyer sur le bouton **Stop**.



LE SENS DE ROTATION DU  
VOLET A-T-IL ÉTÉ INVERSÉ ?

OUI

1

Cliquez ici

NON

CONTACTER  
NOUS

02 97 37 48 63

VOULEZ-VOUS QUE LE VOLET S'ARRÊTE  
AUTOMATIQUEMENT SUR SA BUTÉE HAUTE ?




Cliquez ici



Cliquez ici


■ Pour laisser le volet s'arrêter sur sa butée haute :

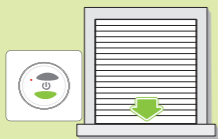

a/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.




b/ Appuyer sur le bouton **Montée**, si besoin aider le tablier, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

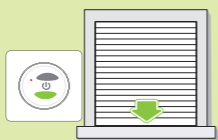


c/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.



d/ Appuyer sur le bouton **Montée**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

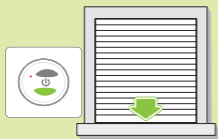


e/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

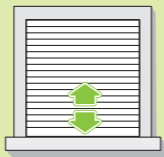


LE VOLET FAIS UN MOUVEMENT

LE VOLET EST RÉGLÉ


- Pour régler la butée haute du volet à l'endroit que vous désirez :

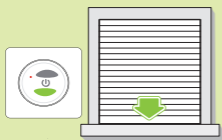


a/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

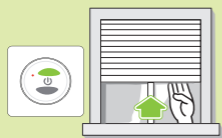


b/ Appuyer sur le bouton **Montée**, si besoin aider le tablier.

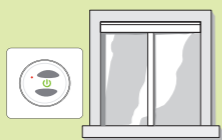

c/ **Stopper** le volet à la position haute désirée.

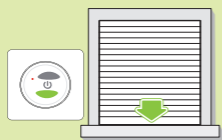

d/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

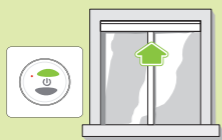

e/ Appuyer sur le bouton **Montée**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.



f/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.



LE VOLET FAIT UN MOUVEMENT

LE VOLET EST RÉGLÉ