


NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN VOLET ROULANT BLOCHAIE

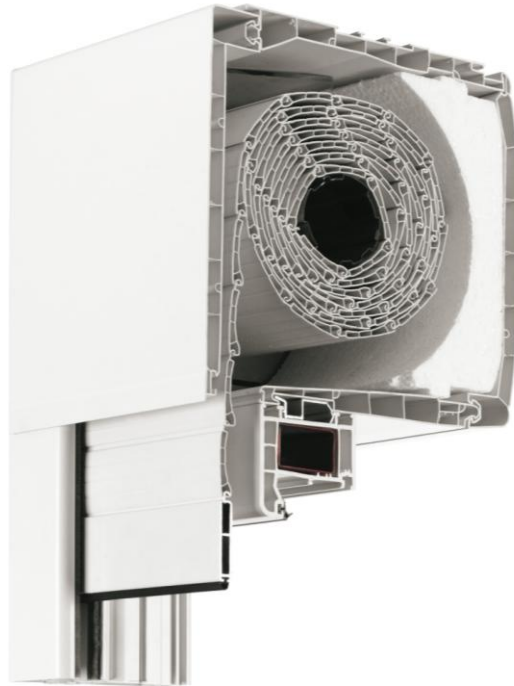

Introduction

Cette notice destinée aux utilisateurs, a pour objectif de fournir des informations concernant l'utilisation d'un volet roulant, et de respecter tout particulièrement les consignes de sécurité.

L'utilisation du volet roulant doit être respectée selon les indications décrites dans ce manuel.

Dans un souci de sécurité, les consignes suivantes doivent être respectées à la lettre. En cas de doute, veuillez contacter votre fournisseur.

Consignes de sécurité générales

Instructions importantes de sécurité concernant l'utilisation du volet roulant :

- Ne laissez pas les enfants jouer avec les dispositifs de commande. Mettre les télécommandes hors de portée des enfants.
- En cas de fort vent, veiller à ce que le volet roulant soit complètement fermé ou complètement ouvert. Attention, la classe de résistance au vent indiquée ne peut être garantie qu'avec les fenêtres fermées.
- En cas de gel, vérifier que le joint de la lame finale n'est pas collé sur l'appui de la fenêtre et que le tablier n'est pas collé dans les coulisses.
- Ne jamais forcer la fermeture ou l'ouverture du volet roulant.
- N'effectuez aucune modification sur le volet roulant, cela compromettrait son utilisation en toute sécurité.
- Ne pas modifier l'installation électrique, ni la chaîne de sécurité du volet roulant, cela pourrait engendrer de graves conséquences au niveau physique et matériel.
- En cas de panne, prévenir votre installateur ou le fabricant du volet roulant.

Notice d'utilisation

✓ Fonctionnement du volet roulant en manœuvre motorisée :

• Volet roulant avec commande radio ou inverseur standard :

- Ouvrir le volet roulant → Appuyer une fois sur la touche montée de la télécommande ou de l'inverseur (Le volet roulant s'arrête automatiquement en bout de course « position haute »).
- Fermer le volet roulant → Appuyer une fois sur la touche descente de la télécommande ou de l'inverseur (Le volet roulant s'arrête automatiquement en bout de course « position basse »).
- Arrêter le volet roulant → Appuyer une fois sur la touche stop de la télécommande ou de l'inverseur (Le volet roulant s'arrête automatiquement).

✓ Fonctionnement du volet roulant en manœuvre manuelle :

• Volet roulant à tringle oscillante :

- Ouvrir le volet roulant → Tourner la manivelle jusqu'au blocage du tablier en position haute (Ne pas forcer lorsqu'il est en position haute).
- Fermer le volet roulant → Tourner la manivelle en sens inverse jusqu'au blocage du tablier en position basse (Ne pas forcer lorsqu'il est en position basse).
- Attention : Ne pas trop incliner la manivelle, cela rend l'utilisation plus difficile et entraîne une usure anormale.

• Volet roulant à sangle :

- Ouvrir le volet roulant → Tirer la sangle de haut en bas jusqu'à ouverture complète du volet roulant (Ralentir le mouvement avant l'ouverture complète du tablier).
- Fermer le volet roulant → Tirer la sangle de bas en haut jusqu'à fermeture complète du volet roulant (Ralentir le mouvement avant la fermeture complète du tablier).
- Attention : Ne pas forcer sur la sangle sous peine de la détériorer.

• Volet roulant à tirage direct :

- Ouvrir le volet roulant → Saisir la poignée de tirage et lever le tablier du volet roulant.
- Fermer le volet roulant → Saisir la poignée de tirage et fermer le tablier du volet roulant.
- Verrouiller le volet roulant → Verrouiller ou déverrouiller le volet roulant lorsque le tablier est en position basse.
- Utiliser le bâton de tirage direct lorsque la poignée est hors d'atteinte.

Consignes d'entretien



Ne faites pas fonctionner le volet et couper son alimentation électrique lorsque vous effectuez des opérations d'entretien, comme par exemple le nettoyage des vitres, des murs ou du volet.

- Afin de garantir une utilisation de longue durée, nous vous recommandons de nettoyer régulièrement les surfaces du volet roulant.
- Enlevez la poussière ou les corps étrangers dans les coulisses.
- Nettoyer le tablier, les coulisses et le coffre à l'aide d'un chiffon humide ou lavez avec de l'eau.
- Pour nettoyer, n'employez en aucun cas des produits abrasifs ou agressifs.
- L'utilisation de nettoyeur haute pression et de nettoyeur vapeur est déconseillée.