




1/ DETERMINER VOTRE TYPE DE CONFIGURATION :

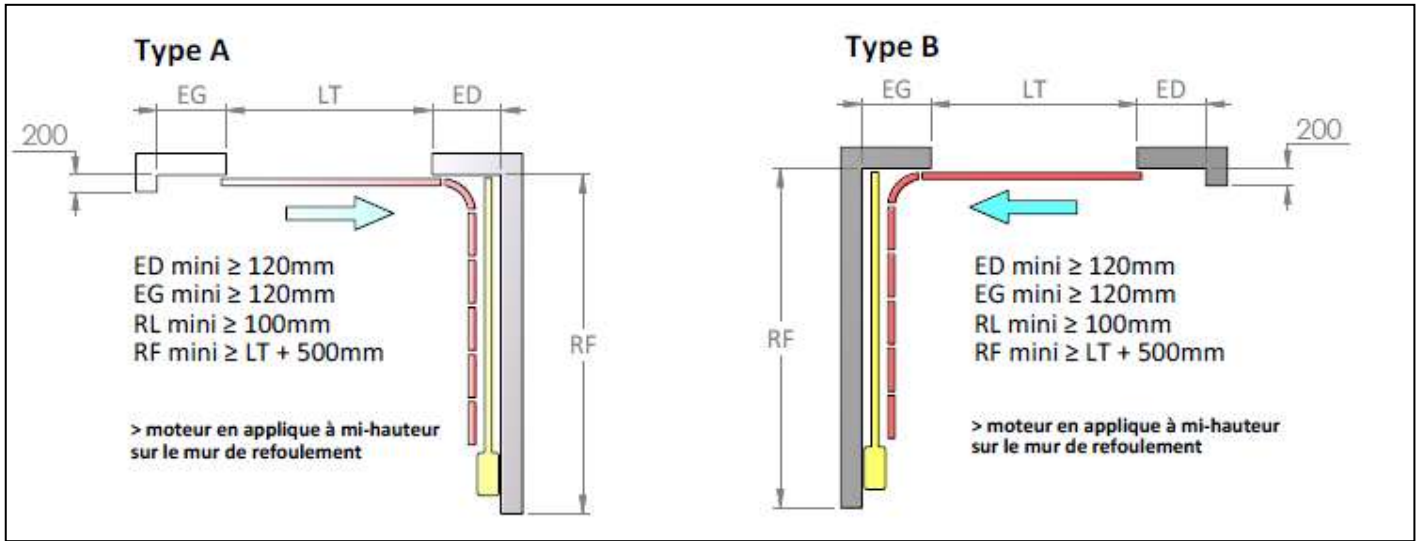



Moteur poussant

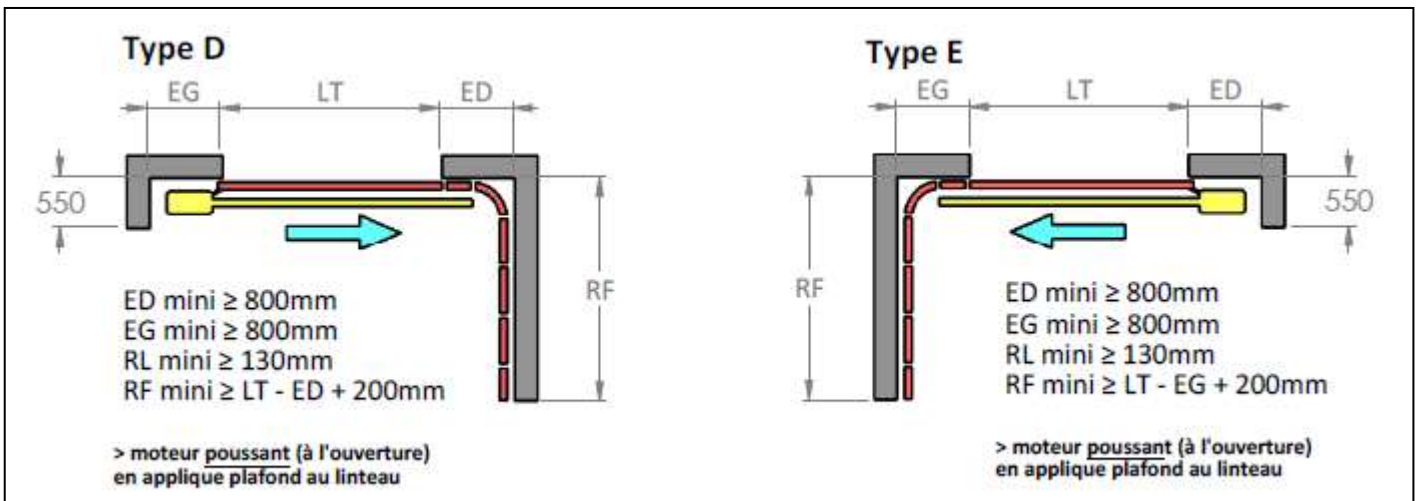



Moteur tirant

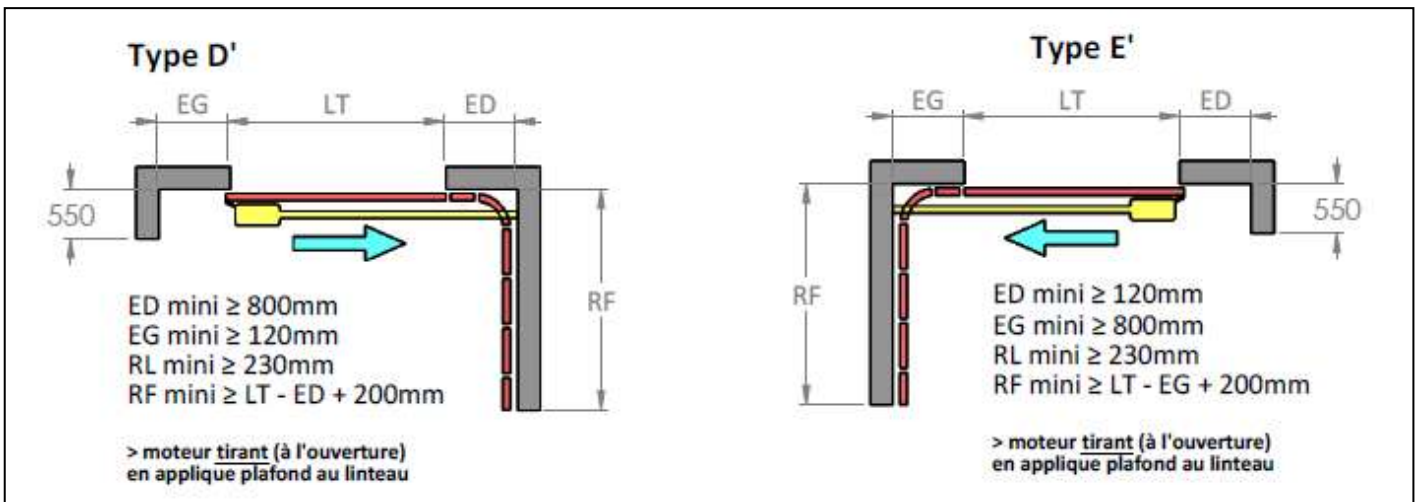

Moteur poussant

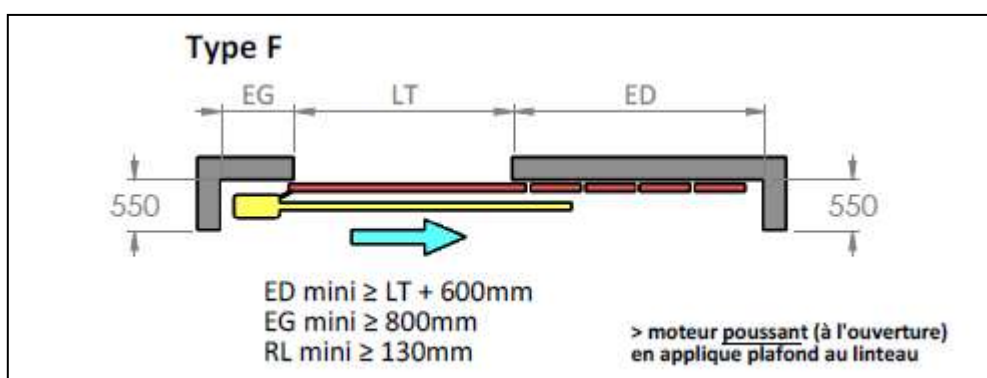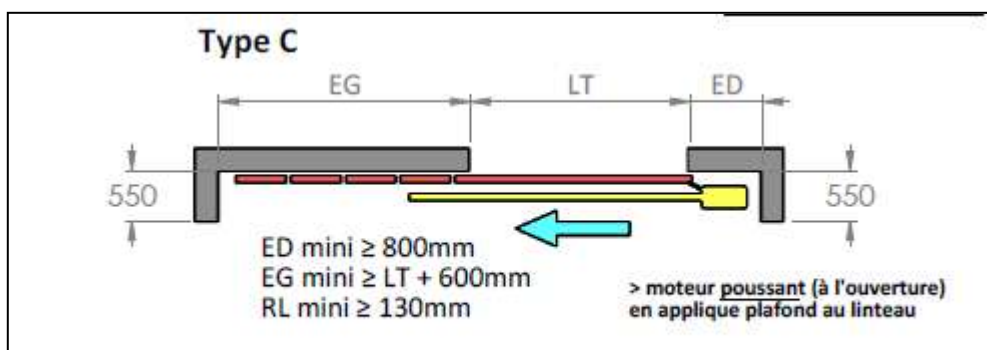

Moteur tirant

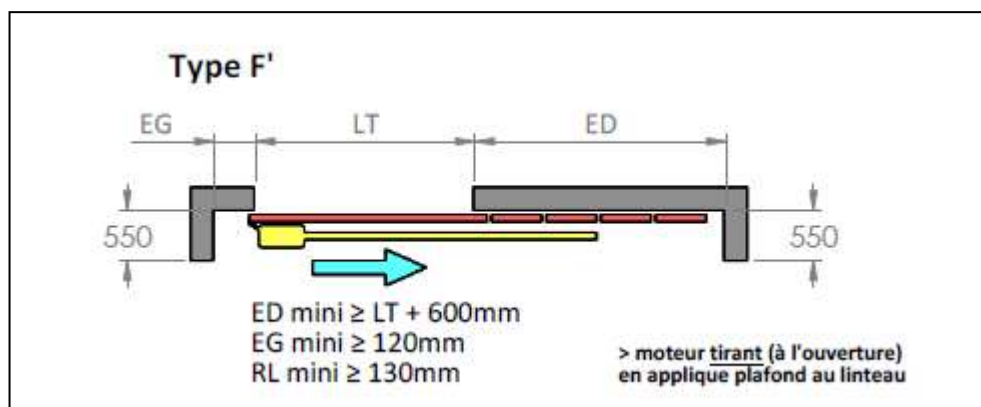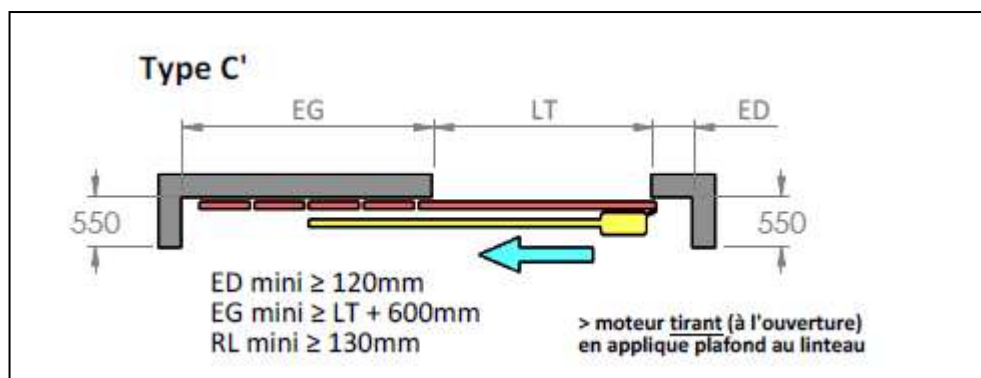

2/BRANCHEMENT DU MOTEUR :



Ne pas brancher le boîtier de commande sur la prise secteur ! Et faire attention au type de moteur : moteur poussant ou tirant !

>Ouvrir le boîtier de commande.



Retirer le cache ampoule



Dévisser ces deux vis pour enlever le capot



Branchement du moteur poussant

>Brancher le fil repéré 3 (fil vert venant du moteur) sur la borne 4 et le fil repéré 4 (fil rouge venant du moteur) sur la borne 3 du bornier de raccordement.



Borne 4


Borne 3

>Refermer le capot du boîtier de commande.



Branchement du moteur tirant

>Brancher le fil repéré 3 (fil vert venant du moteur) sur la borne 3 et le fil repéré 4 (fil rouge venant du moteur) sur la borne 4 du bornier de raccordement.

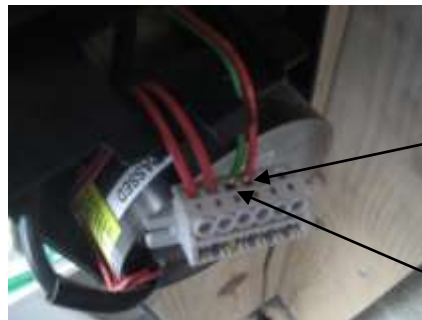

Borne 4

Borne 3

>Refermer le capot du boîtier de commande



3/APPRENTISSAGE DU MOTEUR :

- >Brancher le boîtier de commande sur la prise secteur.
- >Faire 3 cycles (ouverture et fermeture) via le boîtier de commande.



>A la fin de ces 3 cycles, le moteur a fini son apprentissage.

4/PROGRAMMATION DE L'EMETTEUR PORTABLE :

! >La porte doit être en position fermée. Sinon, il est impératif de la fermer via le boîtier de commande.

>Appuyer sur le bouton à droite du boîtier de commande pour sélectionner le canal 1 : la led 1 s'allume.



*Bouton
de
sélection
de canal*




*Led 1 allumée=
Canal 1 sélectionné*

>Quand la led 1 est allumée, maintenir enfoncée la touche de l'émetteur à programmer jusqu'à ce que la led 1 cesse de clignoter.



>L'émetteur est programmé pour l'ouverture et la fermeture.

5/PROGRAMMATION DE L'OUVERTURE PARTIELLE :

 >La porte doit être en position fermée. Sinon, il est impératif de la fermer via le boîtier de commande.

>Mettre le DIP8 sur la position ON



DIP8

Pousser le petit commutateur DIP8 sur ON comme indiqué sur la photo

>Appuyer plusieurs fois sur le bouton à droite du boîtier de commande pour sélectionner le canal 2. La led 2 s'allume.



Bouton de sélection de canal



Led 2 allumée= Canal 2 sélectionné

>Quand la led 2 est allumée, maintenir enfoncée la touche de l'émetteur à programmer (différente de celle programmée pour l'ouverture et fermeture) jusqu'à ce que la led 2 cesse de clignoter.



>Pour régler l'ouverture partielle, appuyer une fois sur la touche programmée (dans l'opération ci-dessus) : la porte s'ouvre. Appuyer à nouveau sur la même touche dès que vous avez atteint l'ouverture souhaitée. La porte se stoppe.

>La programmation de l'ouverture partielle est terminée.

6/ EN CAS DE MAUVAISE PROGRAMMATION DE L'OUVERTURE PARTIELLE (ex : pas assez large...) :

> Effacer la mémoire de l'ouverture partielle en positionnant le DIP8 sur OFF.



Pousser le petit commutateur DIP8 sur OFF comme indiqué sur la photo

> Puis renouveler l'opération 4.