

Aide à la Prise de cotes

Comment prendre les mesures ?

Avant de choisir votre porte de garage, il faut commencer par prendre les cotes. Ceci est une étape importante et doit être effectué avec soin. Voici nos conseils pour effectuer cette opération.

Si vous avez le moindre doute sur votre prise de mesures, faites appel à un professionnel.

La prise de cotes :


- Effectuer des mesures de préférences en millimètres.
- Relever chaque mesure en 3 points et retenir la cote la moins élevée.
- Prendre des cotes exactes, pas besoin d'ajouter des marges de sécurité.

Portes Sectionnelles Plafond et Latérale

Porte Sectionnelle Plafond

Faire attention à laisser assez d'espace entre le plafond et le faut de l'ouverture pour accueillir la porte de garage en position ouverte. Les mesures à prendre sont :


- La Hauteur Tableau (HA)
- La Largeur Tableau (LA)
- La Retombée de Linteau (RL)
- Le Refoulement (R)
- La largeur des Écoîçons Gauche (EG) et droite (ED)

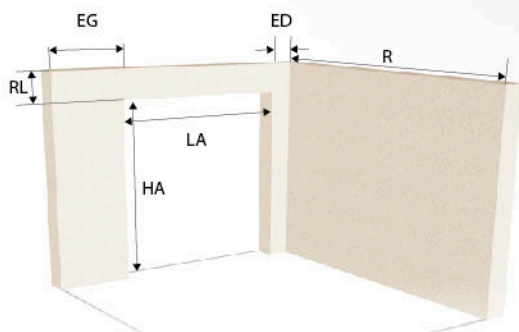

Porte Sectionnelle Latérale

Ce type de pose demande de libérer un mur de votre garage pour accueillir la porte en position ouverte. Les mesures à prendre sont :

- La Hauteur Tableau (HA)
- La Largeur Tableau (LA)
- La Retombée de Linteau (RL)
- Le Refoulement (R)
- La largeur des Écoîçons Côté Refoulement (ECR) et côté opposé (ECO)

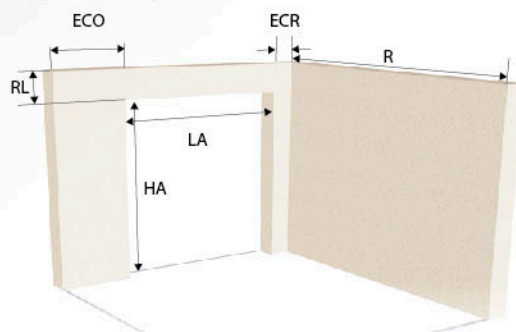

Type de sectionnelle	HA	LA	RL	R	EG	ED	ECO	ECR

Passage Mini en mm	HA	LA	RL	EC	ED	ECO	ECD
Sectionnelle Ressort Latéraux	1800	1800	100	90	90		
Sectionnelle Latérale	1960	1900	110 à 300			90	225 en moteur 175 en manuelle